

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. Назначение:

Двухканальный пульт ДУ Nice FLO2 (433,92МГц) с фиксированным кодом применяется для управления системами автоматизации ворот и шлагбаумами фирмы Nice, оснащенной радиоприемниками OXI, OXIT, OX2, OX2T, FLOXI, FLOXI2, FLOX1, FLOX2, а также автоматикой любого производителя, при подключении внешнего приемника. Брелок-передатчик FLO2 используется для радиоуправления автоматическими воротами, шлагбаумами на частоте 433 МГц, имеет 2 канала и может управлять двумя устройствами контроля доступа.

### 2. Особенности:

- статический код (возможность копирования брелков);
- два канала (возможность управлять двумя устройствами);

### 3. Технические характеристики:

- Рабочая частота ..... 433.92МГц;
- Количество кодовых комбинаций ..... 1024;
- Потребляемый ток в режиме работы ..... 15 мА;
- Элемент питания ..... 12В, тип 23А;
- Температура окружающей среды ..... -20...+55°C;
- Класс защиты корпуса ..... IP30;
- Дальность действия ..... 100 - 150 м;
- Габаритные размеры ..... 72×40×15мм;
- Вес ..... 29 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 4. Эксплуатация:

Приемники и передатчики Nice серии FLO имеют 10 механических микропереключателей. Эти дип-переключатели имеют в свою очередь по 2 рабочих состояния On/Off. Микропереключатели, расположенные внутри корпуса пульта позволяют создать 1024 вариантов сигнала. Дальность действия в открытом пространстве до 150м делает пульт радиуправления Nice FLO2 удобным в использовании. Статический код брелка дистанционного управления FLO2 постоянен и не подлежит изменению. Количество брелков неограниченно.


*Чтобы настроить новый пульт дистанционного управления Nice FLO2 необходимо:*

1. Вскрыть новый пульт (нажать на колечко в задней части брелка и снять крышку)
  2. Привести вручную положение всех десяти микропереключателей (находятся над батарейкой) к положению дип-переключателей у приемника или уже настроенного старого рабочего пульта.
- Программирование завершено.

Для записи кода Пульта Nice FLO в универсальный приемник серии OX, читайте инструкцию по эксплуатации приемника.



Пульт ДУ Nice FLO2,  
дип-переключатели.

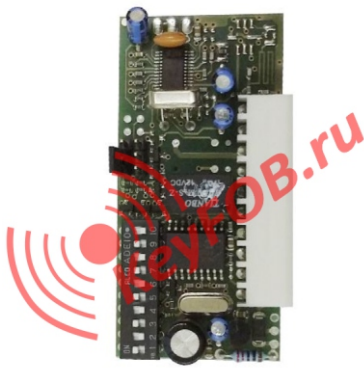

Встраиваемый  
радиоприемник Nice  
FLOXi, дип-  
переключатели.



Внешний  
радиоприемник Nice  
FLOX1, дип-  
переключатели.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!