

Брелок-передатчик FLO4

Производитель: Nice

Nice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Четырехканальный пульт ДУ Nice FLO4 (433,92МГц) с фиксированным кодом применяется для управления системами автоматизации ворот и шлагбаумами фирмы Nice, оснащенной радиоприемниками OXI, OXIT, OX2, OX2T, FLOXI, FLOXI2, FLOX1, FLOX2, а также автоматикой любого производителя, при подключении внешнего приемника. Брелок-передатчик FLO4 используется для радиоуправления автоматическими воротами, шлагбаумами на частоте 433 МГц, имеет 4 канала и может управлять четырьмя устройствами контроля доступа.

2. Особенности:

- статический код (возможность копирования брелков);
- четыре канала (возможность управлять четырьмя устройствами);

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433.92МГц;
- Количество кодовых комбинаций 1024;
- Потребляемый ток в режиме работы 15 мА;
- Элемент питания 12В, тип 23А;
- Температура окружающей среды -20...+55°C;
- Класс защиты корпуса IP30;
- Дальность действия 100 - 150 м;
- Габаритные размеры 72×40×15мм;
- Вес 29 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Эксплуатация:

Приемники и передатчики Nice серии FLO имеют 10 механических микропереключателей. Эти дип-переключатели имеют в свою очередь по 2 рабочих состояния On/Off. Микропереключатели, расположенные внутри корпуса пульта позволяют создать 1024 вариантов сигнала. Дальность действия в открытом пространстве до 150м делает пульт радиуправления Nice FLO4 удобным в использовании. Статический код брелка дистанционного управления FLO4 постоянен и не подлежит изменению. Количество брелков неограниченно.


Чтобы настроить новый пульт дистанционного управления Nice FLO4 необходимо:

1. Вскрыть новый пульт (нажать на колечко в задней части брелка и снять крышку)
 2. Привести вручную положение всех десяти микропереключателей (находятся над батарейкой) к положению дип-переключателей у приемника или уже настроенного старого рабочего пульта.
- Программирование завершено.

Для записи кода Пульты Nice FLO в универсальный приемник серии OX, читайте инструкцию по эксплуатации приемника.



Пульт ДУ Nice FLO4,
дип-переключатели.

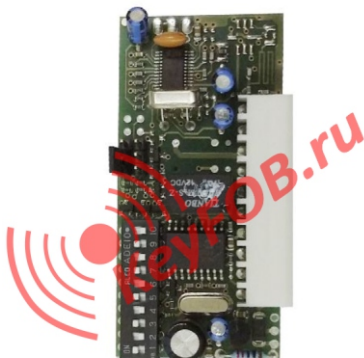

Встраиваемый
радиоприемник Nice
FLOXi, дип-
переключатели.



Внешний
радиоприемник Nice
FLOX1, дип-
переключатели.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!