



Радиоприемник AF43SR

Производитель: CAME

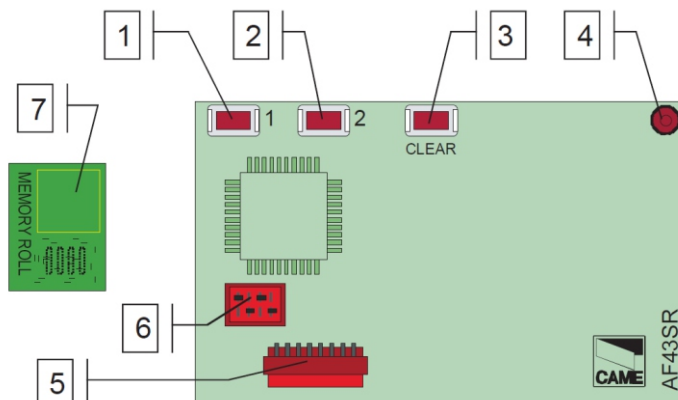

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

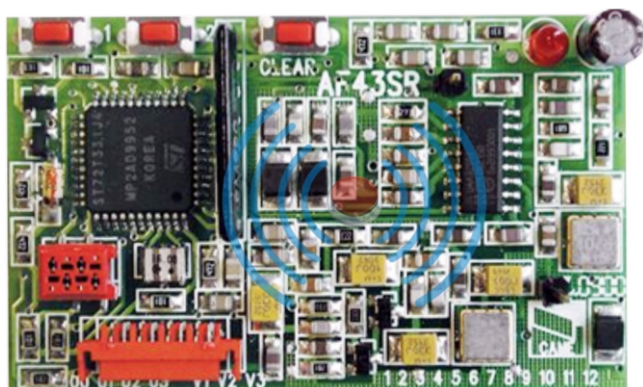

1. Назначение:

Встраиваемый радиоприемник CAME AF43SR (433.92 МГц) предназначен для работы с брелками CAME серии Atomo, работающими на частоте 433МГц с динамическим кодом. Приемник устанавливается непосредственно на блок управления CAME, либо используется совместно с декодерами RBI и RBE. Радиоприемник совместим только с брелками-передатчиками серии АТОМО (максимум 25 брелков на приемник).

2. Основные компоненты:

- 1) Кнопка 1: канал 1 (CH1/OUT1) кнопка записи радиокода на приемник;
- 2) Кнопка 2: канал 2 (CH2/OUT2) кнопка записи радиокода на приемник;
- 3) CLEAR: кнопка очистки памяти приемника;
- 4) Индикатор;
- 5) Разъем для подключения к блоку управления;
- 6) Разъем для подключения карты памяти;
- 7) Карта памяти для создания резервной копии.

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433,92МГц.
- Кодирование сигнала Rolling Code
- Рабочая температура -20 + 55°C.

4. Эксплуатация

Для записи брелков в память приемника:

- 1). Нажать кнопку записи радиокода на 2 секунды, пока индикатор не начнет мигать (А).
- 2). Нажимать кнопки брелков, которые должны быть запрограммированы, последовательно один за другим. После каждого нажатия индикатор должен загореться ровным светом (В).
- 3). При необходимости повторить п.п. 1-2 для второго канала.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Радиоприемник AF43SR

Производитель: CAME




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!


Каждое последующее нажатие кнопки (следующего брелка) должно производиться не позднее 20 секунд после предыдущего, иначе процедура программирования будет прервана.

Для преднамеренного прерывания процедуры программирования нажать кнопку CLEAR на 1 с.

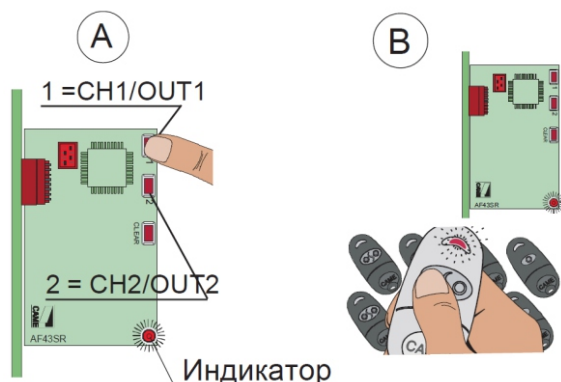


Для добавления брелков в память приемника:

- 1). Нажать кнопку уже записанного в память брелка и удерживать до тех пор, пока индикатор не загорится ровным светом (примерно 15 с), рисунок (C).
- 2). В течение последующих 20 с нажать кнопку брелка, который необходимо добавить (D). Брелок может использоваться через 20 секунд.
- 3). Повторить п.п. 1-2 для других брелков (максимум 25 шт.).

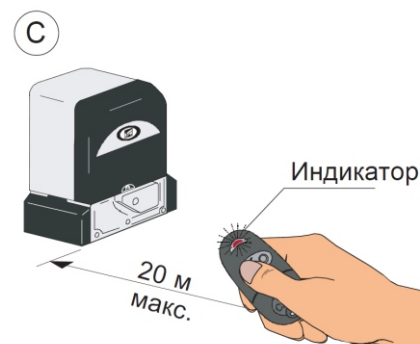

Для сохранения данных в карте памяти:

- 1). Установить карту памяти в разъем.
- 2). Нажать кнопку 2 и удерживать до тех пор, пока индикатор не начнет мигать (примерно 5 с).



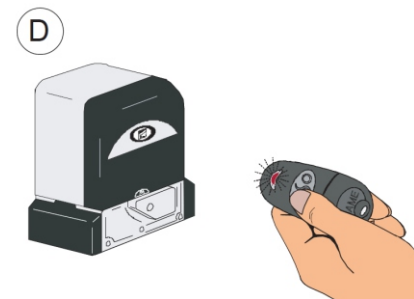


Для восстановления данных из карты памяти:

- 1). Установить карту памяти в разъем.
- 2). Нажать кнопку 1 и удерживать до тех пор, пока индикатор не начнет мигать (примерно 5 с).

Для очистки памяти приемника:

Нажать кнопку CLEAR и удерживать ее до тех пор, пока индикатор не загорится ровным светом (примерно 5 с).

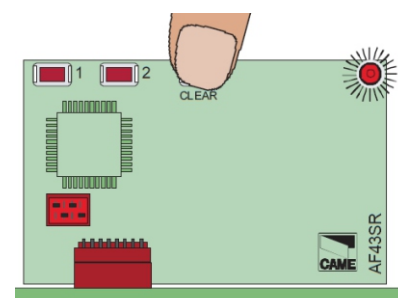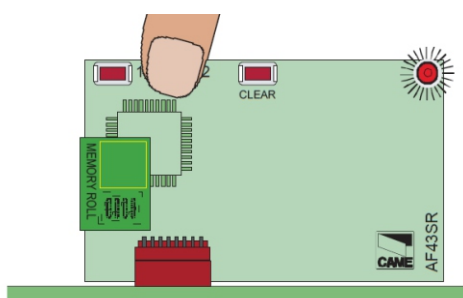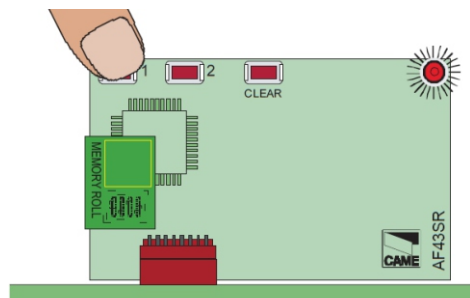

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!